



1

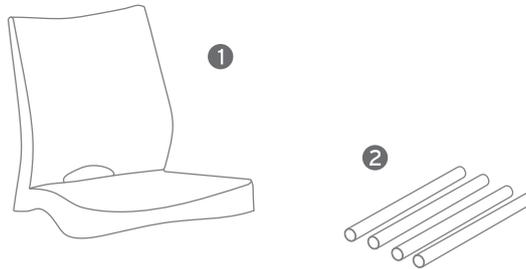

**Componentes**

- 1 Asiento
- 2 Patas (4)

2

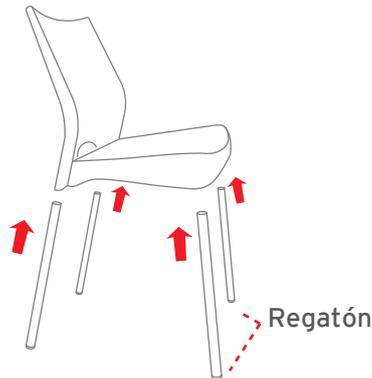

**Armado**

- Colocar las patas en los orificios ubicados en la parte inferior del asiento plástico, orientando los regatones hacia abajo.

3



Servicio Post-Venta **GARANTIZADO**

**12** meses

Exclusiva **GARANTÍA** Portantino®

