



1

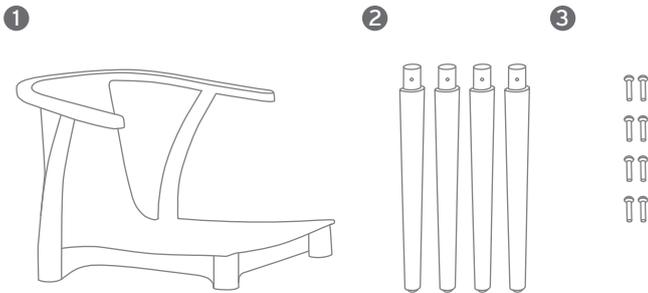

**Componentes**

- ① Asiento
- ② Patas (4)
- ③ Tornillos (8)


2

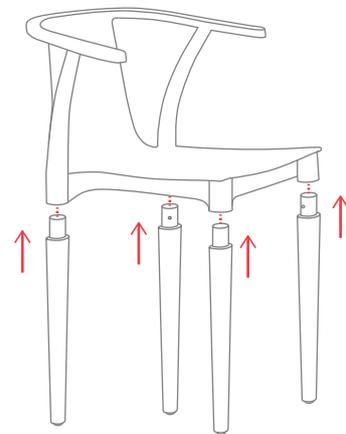

**Armado**

- Colocar las patas en los orificios ubicados en la parte inferior del asiento plástico, orientando los regatones hacia abajo.


3

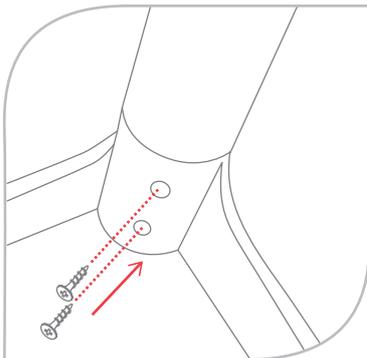

**Armado**

- Atornillar 2 tornillos por pata en la zona inferior interna del asiento.

4

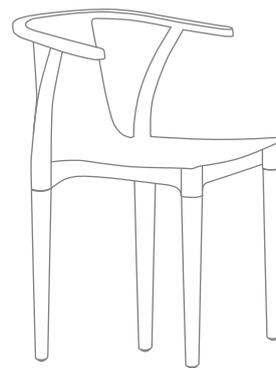

...y a disfrutar una nueva  
**Portantino**



Servicio Post-Venta  
**GARANTIZADO**



Exclusiva  
**GARANTÍA**  
Portantino®

