






Tándem
TITANIO

3 Puestos- Secuencia de armado/ Despiece.

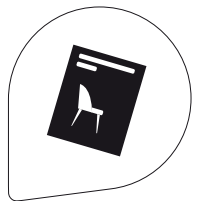


Secuencia de
armado

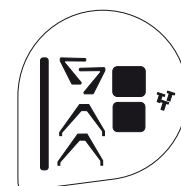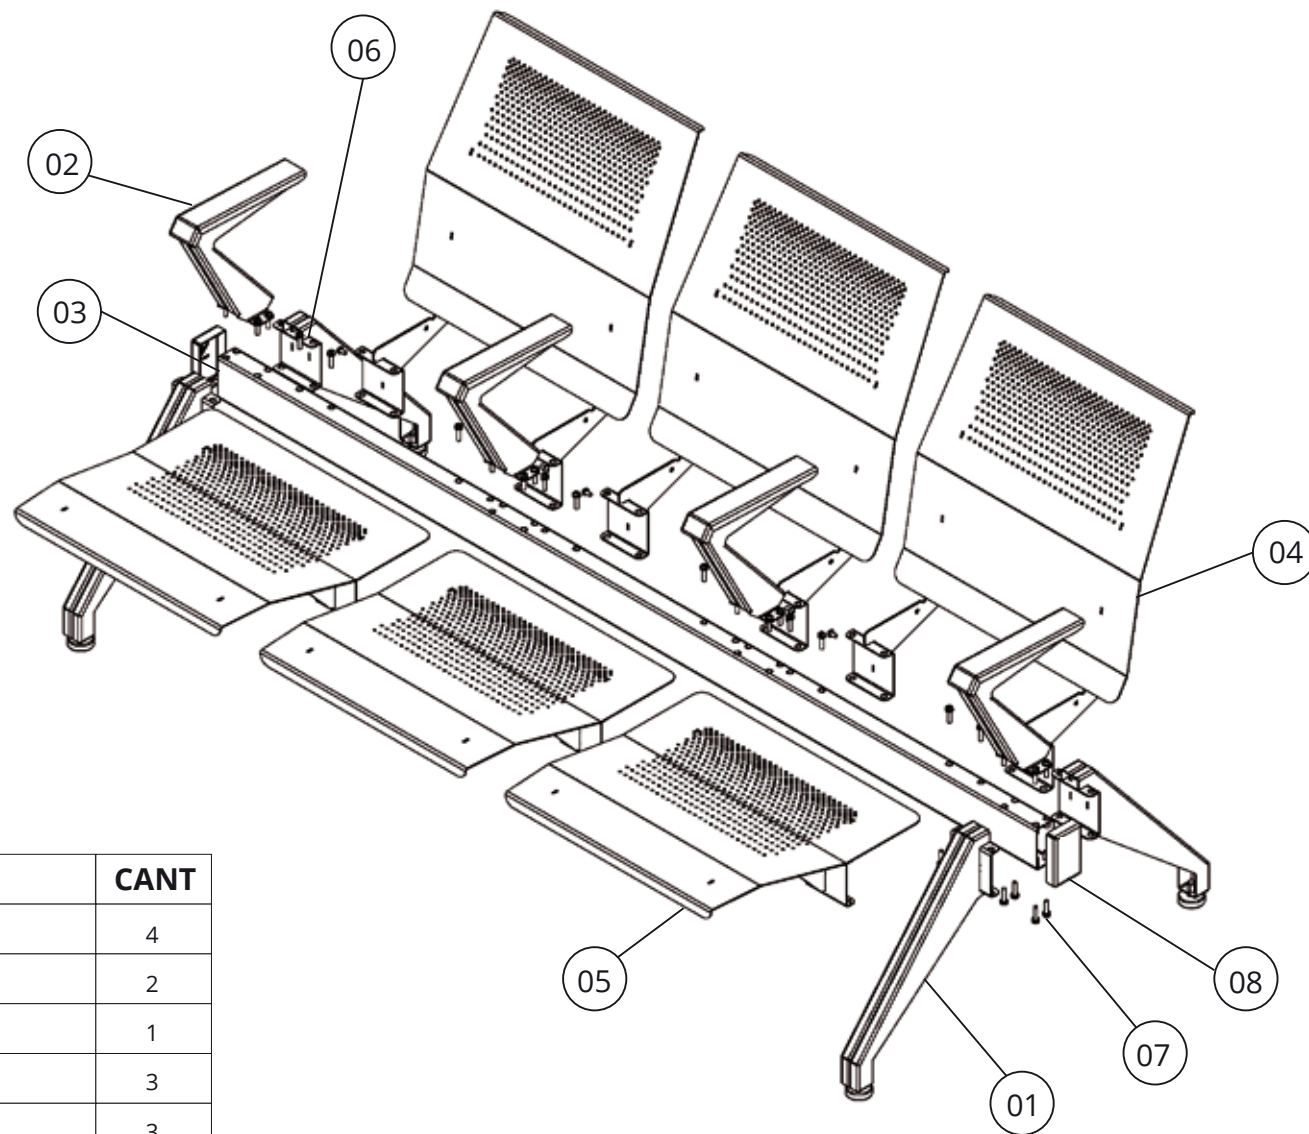

Producto
desarmado

Nº	PIEZA	CANT
01	PATAS + REGATON	4
02	APOYA BRAZOS	2
03	TRAVESAÑO	1
04	RESPALDO	3
05	ASIENTO	3
06	ARANDELA M6 ø12 EXT	66
07	TORNILLO ALLEN M6X15 C.BOTON	66
08	TAPA LATERAL	2


ARMADO BASE TÁNDEM

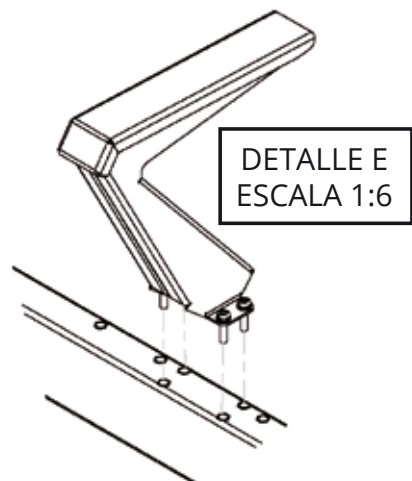

PASO 2

En caso de llevar *apoya brazos* intermedios, colocarlos desde arriba con 4 *tornillos* de fijacion en la posicion de las 4 tuercas mas juntas.


DETALLE C
ESCALA 1:6

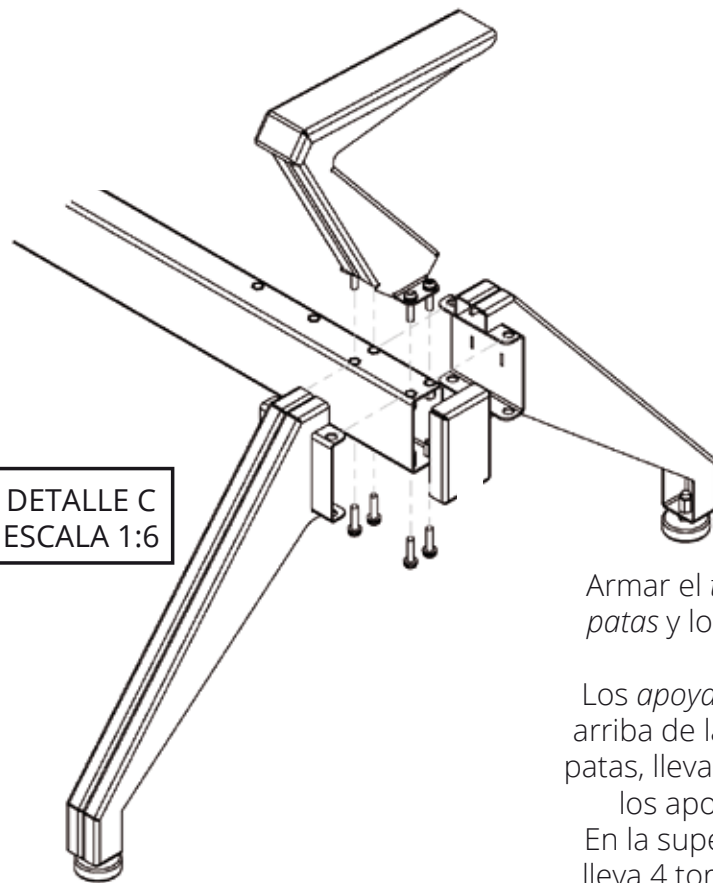


PASO 1

Armar el *travesaño* principal con las *patas* y los *apoya brazos* exteriores.

Los *apoya brazos* exteriores van por arriba de la superficie superior de las *patas*, llevan 4 *tornillos*, sujecionando asi los apoyabrazos con las *patas*.
En la superficie inferior de las *patas* lleva 4 *tornillos*, 2 de ellos sujetan la tapa del *travesaño*.

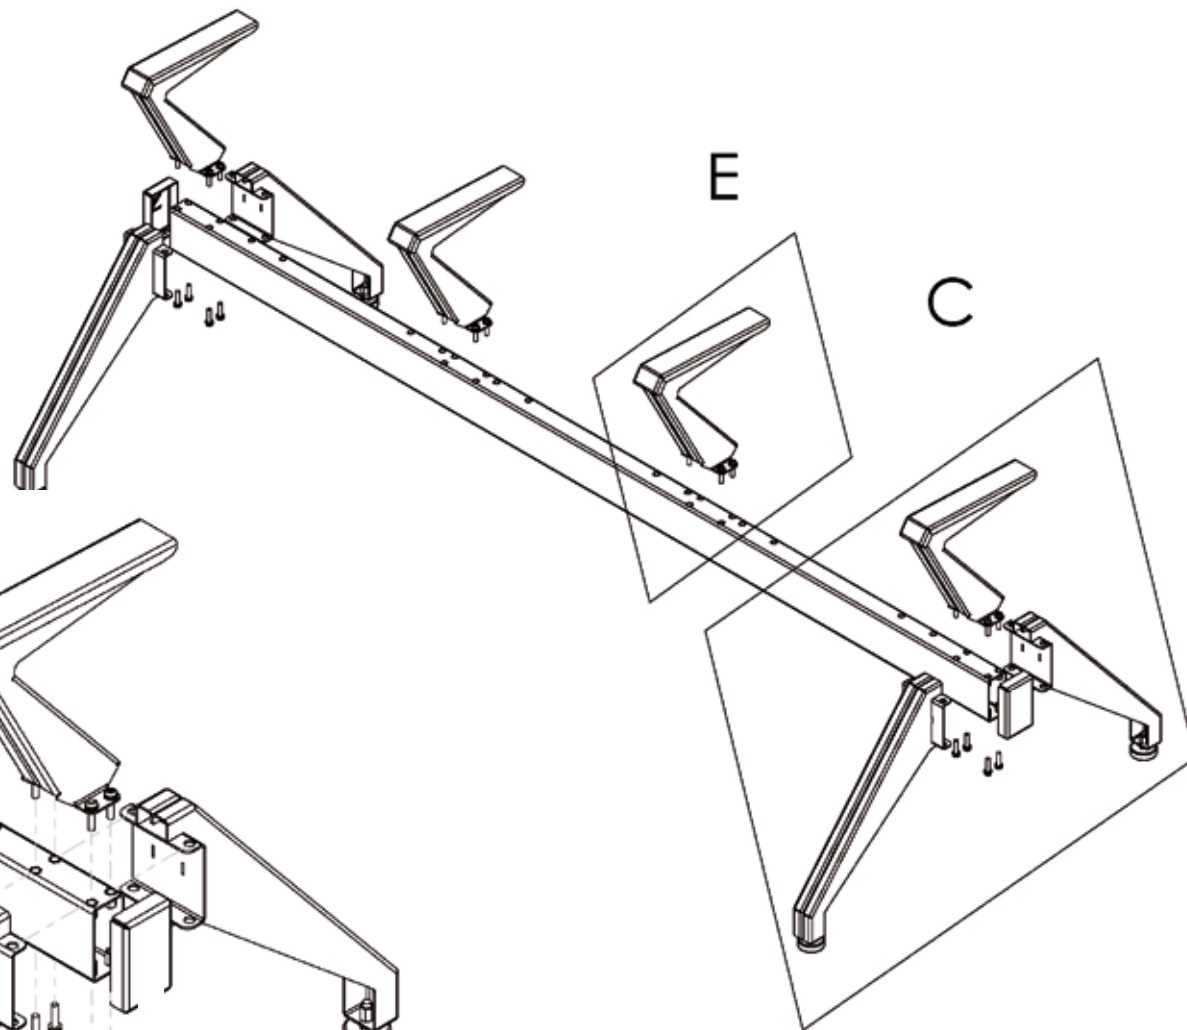


ARMADO RESPALDO

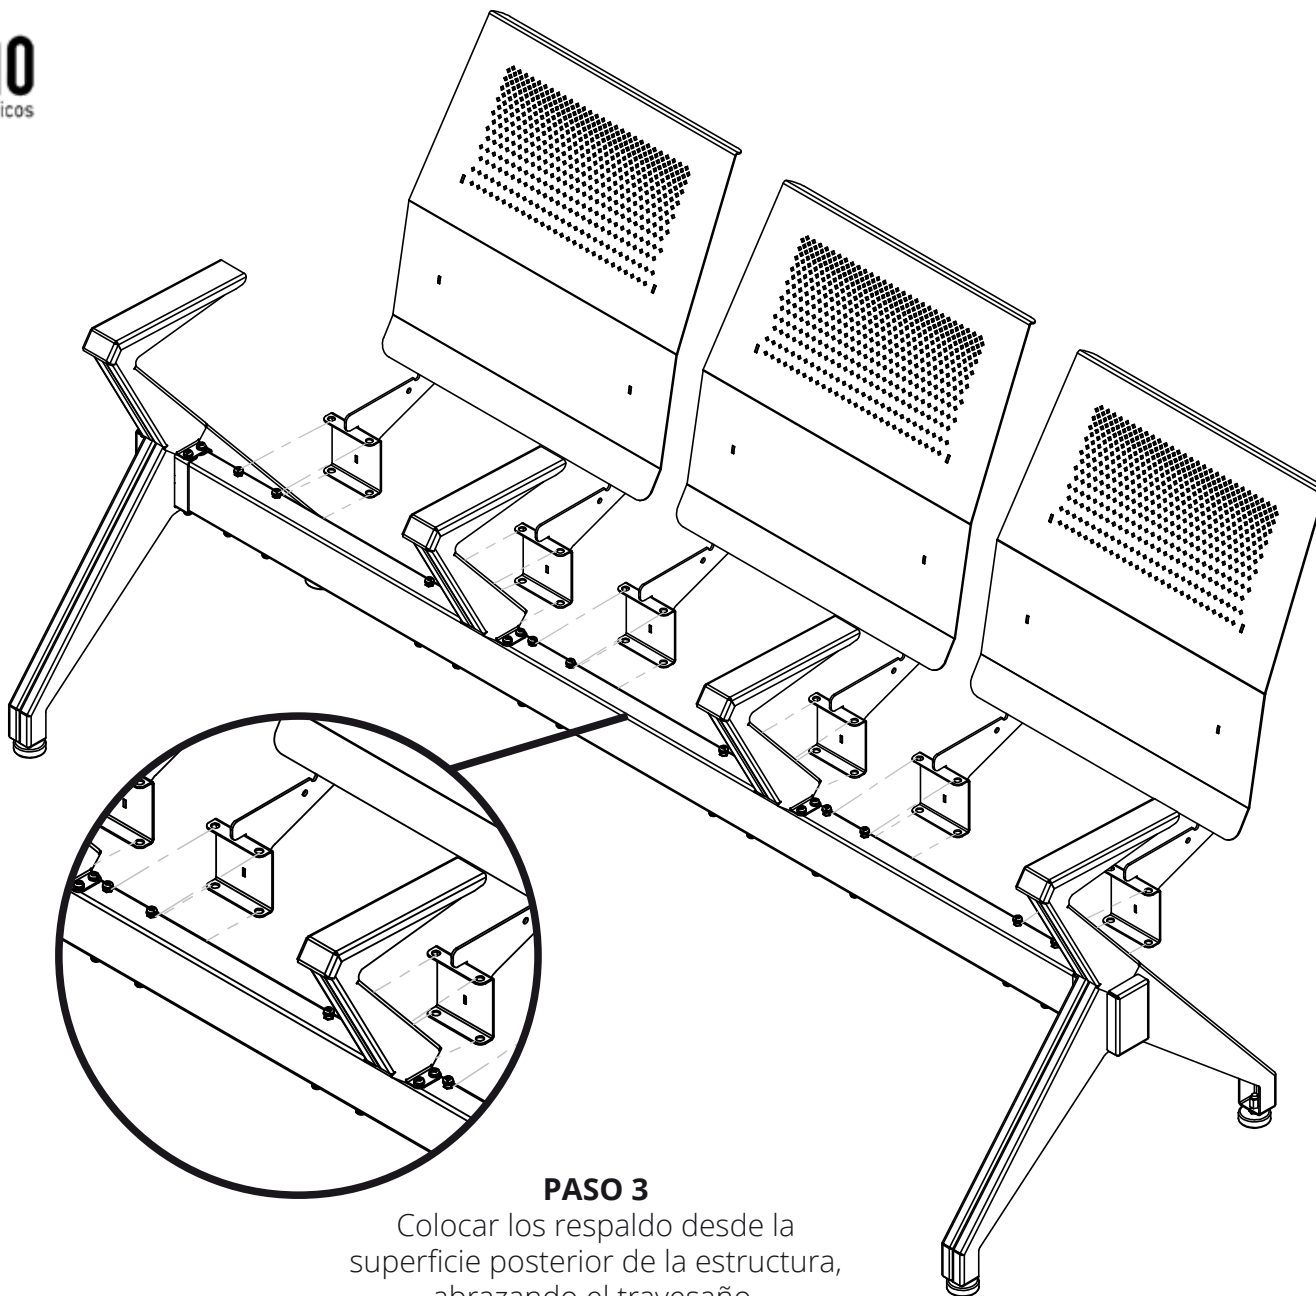

PASO 3



Colocar los respaldo desde la superficie posterior de la estructura, abrazando el travesaño. Cada respaldo lleva 4 tornillos superiores y 4 inferiores.

ARMADO ASIENTO

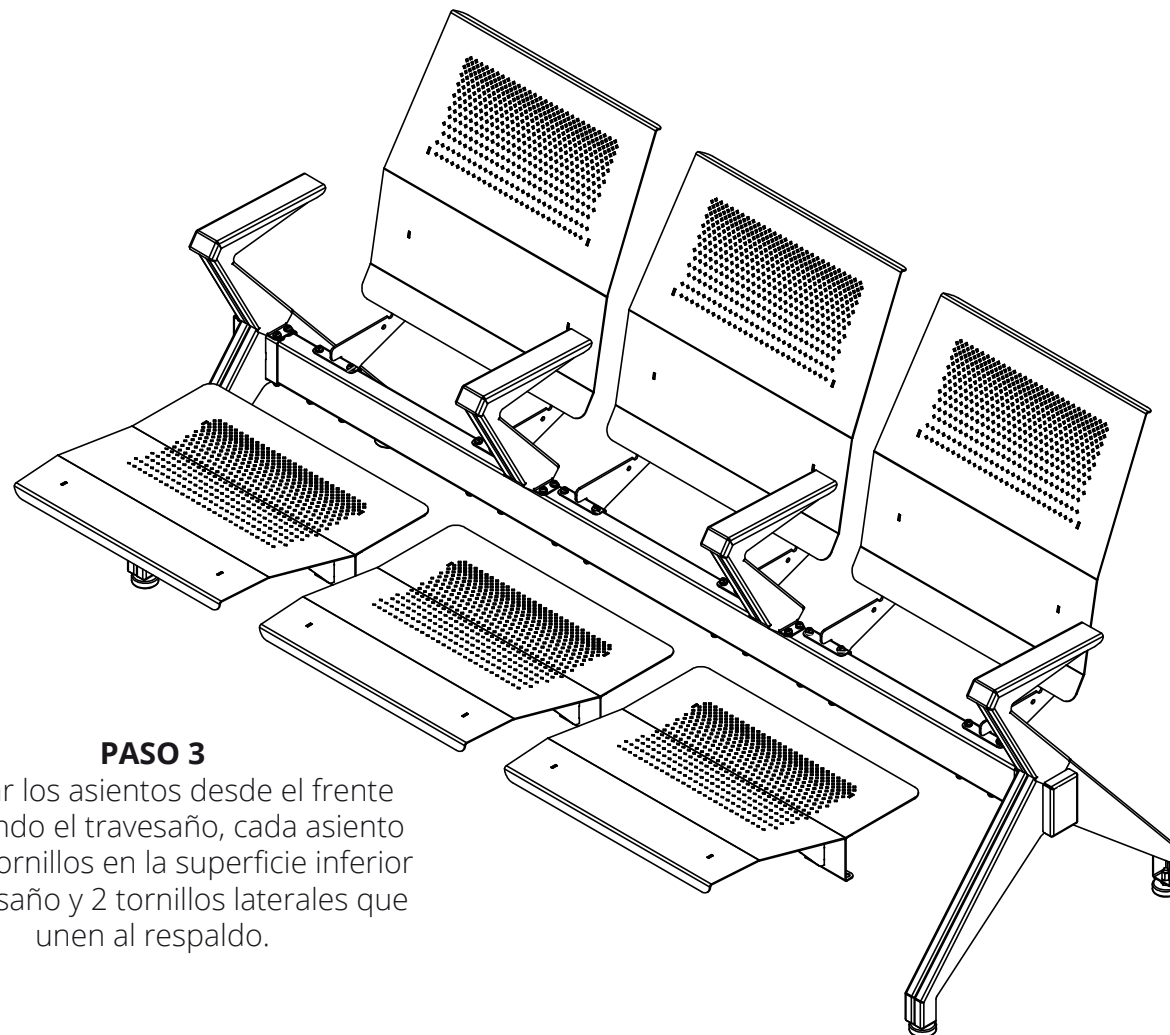

PASO 3

Colocar los asientos desde el frente abrazando el travesaño, cada asiento lleva 4 tornillos en la superficie inferior al travesaño y 2 tornillos laterales que unen al respaldo.

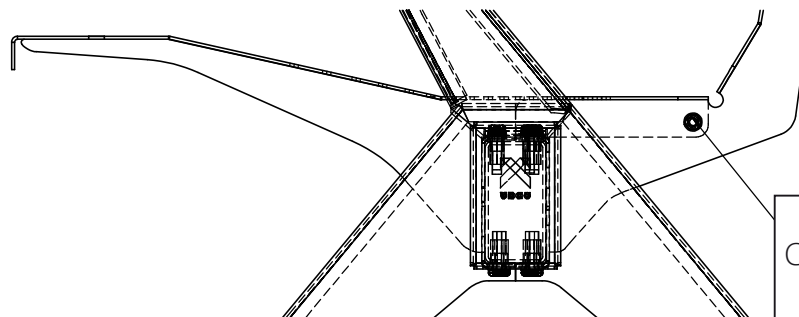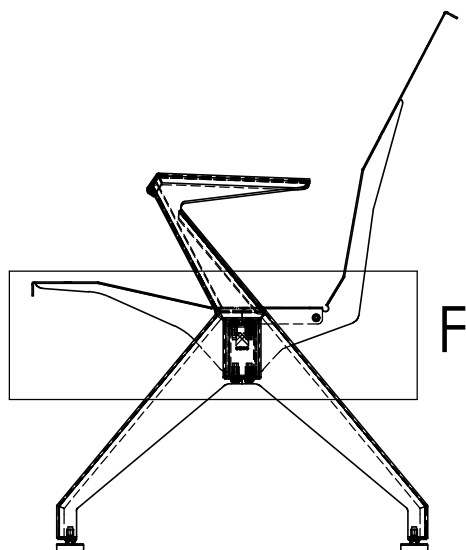

DETALLE F
ESCALA 1:5

DETALLE

Colocar tornillo en el lateral del respaldo, que se encuentra debajo del asiento.



Industria
Nacional



Estructura fija